

INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443233

Zwenkwiel met centraal remsysteem, frame van geperst staal, verzinkt, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in wiel en zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van elektrisch geleidend polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, met afgedichte precisiekogellagers

Tip: TÜV Süd gecertificeerd product. Wasbare wielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant te worden afgedicht bij het bevestigings gedeelte.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

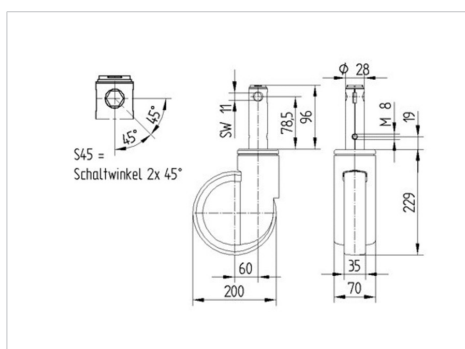


Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	35 mm
Stift-Ø	28 mm
Stiftlengte	96 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	320 mm
Bouwhoogte	229 mm
Temperatuur	- 30 / + 80 °C
Standaard	EN 12531 (load capacity)
Eigen gewicht	1.68 kg
Zwenkradius	160 mm
Hardheid van de band	Shore D 59
Dyn. draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

